

SHARP



AQUOS

[>>](#)

LED 背光電視

操作手冊

- 請從目錄中選擇您喜愛的頁面。
如果您想要關閉操作手冊，請按下  (首頁) 按鈕。
此外，如果您想要返回上一個顯示的頁面，請按下
 (返回) 按鈕。

請掃描下面的二維碼以訪問 PDF 電子手冊。
將應用互聯網收費的網絡。



1. 開始

- [1-1. 功能介紹 - 遙控器](#)
- [1-2. 功能介紹 - HOME 畫面](#)
- [1-3. 初始設定](#)
- [1-4. 更新軟體](#)

2. 電視與頻道設定 (僅限電視調諧器型號)

- [2-1. 如何調諧模擬訊號頻道](#)
- [2-1. 如何調諧數位訊號頻道](#)
- [2-1. 頻道管理](#)
- [2-1. 自動更新頻道](#)
- [2-1. 頻道更新訊息](#)
- [2-1. 如何開啟字幕](#)
- [2-1. 圖文電視設定 \(僅限 DTV\)](#)
- [2-2. 設置音訊語言 \(僅限 DTV\)](#)
- [2-2. 設置音軌 \(僅限 DTV\)](#)
- [2-2. 設置音訊類型](#)
- [2-2. 設置視障](#)
- [2-2. 如何變更音訊輸出](#)
- [2-3. 如何使用 EPG 節目表 \(僅限 DTV\)](#)
- [2-3. 郵遞區號 \(僅限印尼\)](#)
- [2-4. 如何操作家長監控](#)
- [2-5. 如何設置您的設備名稱](#)
- [2-5. 系統資料](#)
- [2-5. 螢幕](#)

3. 連線網路/外部設備

- [3-1. 網路和互聯網](#)
- [3-4. Chromecast built-in](#)
- [3-4. 音訊裝置](#)
- [3-5. 藍牙設定](#)
- [3-6. USB 設定](#)

4. 應用程式

- [4-1. Google 助理](#)
- [4-1. Google 帳戶設定](#)
- [4-2. SHARP 特殊功能](#)
- [4-3. 工具顯示設定](#)

5. 圖像設定

- [5-1. 圖像模式 \(變更畫質\)](#)
- [5-1. 圖像偏好設定](#)
- [5-2. 進階影像偏好設定](#)
- [5-2. HDR 相關設定](#)
- [5-2. SHARP 特殊影像設定](#)
- [5-3. 輸入設定](#)

6. 音效設定

- [6-1. 音訊模式](#)
- [6-1. 音訊偏好設定](#)
- [6-1. 進階音訊偏好設定](#)
- [6-2. SHARP 特殊音訊設定](#)

7. 其他設定

- [7-1. 休眠計時器](#)
- [7-1. 沒有訊號時自動關機](#)
- [7-1. 關閉計時器](#)
- [7-1. 自動休眠](#)
- [7-1. 協助工具](#)
- [7-1. 語言](#)
- [7-1. 儲存空間](#)
- [7-1. 省電模式](#)
- [7-1. 重新啟動](#)
- [7-1. 回復原廠設定](#)


[7-2. 開機行為](#)

- [7-2. 計時器](#)
- [7-2. 自動設定日期和時間](#)
- [7-2. 設定日期](#)
- [7-2. 設定時間](#)
- [7-2. 設定時區](#)
- [7-2. 使用 24 小時制](#)
- [7-2. 氛圍模式](#)
- [7-2. 說明與意見反映](#)

8. 附錄

- [8-1. 疑難排解](#)
- [8-2. 疑難排解 - 錯誤訊息](#)
- [8-2. 商標](#)

遙控器

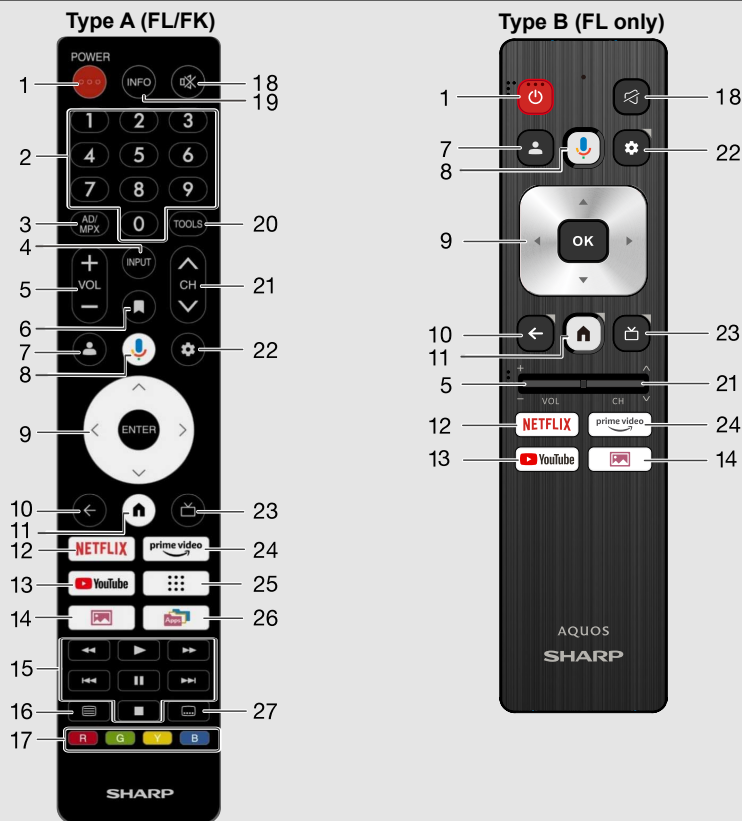

註

- 使用 A 型遙控器進行所有操作。
- 本說明書中的遙控器圖示僅供參考，根據所選地區不同，可能與實際遙控器有所不同。

- 1 (電源)：開啟電視電源或進入待機。
- 2 0-9：設定頻道。
- 3 (AD/MPX)：選擇聲音多工模式與聲音說明設定。
- 4 INPUT (輸入)：選擇一個輸入源。
- 5 VOL+/-：設定音量。

- 6 (頻道列表)：添加頻道到您的頻道列表中。

- 7 (管理賬戶)：選擇一個賬戶來切換賬戶管理。

- 8 (Google 助理)

按下遙控器上的 **Google 助理** 按鈕，通過語音在電視上執行更多操作。

註

- 某些語言及國家或地區無法使用 Google 助理。服務可用性因國家和語言而異。

- 9 (頻道 ^ / ∨)：選擇頻道。

- 10 (返回)：返回上一個畫面。

- 11 (首頁)：顯示首頁畫面。

- 12 (NETFLIX)：顯示 NETFLIX 畫面。

電視處於關閉狀態時，按下 **NETFLIX** 按鈕，會啟動電視並顯示 NETFLIX。

- 13 (YouTube)：顯示 YouTube 畫面。

- 14 (SHARP COCORO ALBUM)：觀看保存在 SHARP COCORO ALBUM 內的圖片
具有使用 AI 識別別人臉並自動整理及記憶。

- 15 (媒體播放)：在電視和 VOD（視頻點播）服務播放上操作
媒體內容。

- 16 (圖文電視)：選擇圖文電視模式。

- 17 (紅), (綠), (黃), (藍)：使用相應的彩色按鈕選擇畫面上的
彩色項目。

- 18 (靜音)：靜音。按下 VOL +/- 或 (靜音) 可以取消靜音。

- 19 INFO (資訊)：顯示節目資訊（僅限 DTV）。

- 20 (工具)：顯示工具畫面。

- 21 CH ^ / ∨ (頻道 ^ / ∨)：選擇頻道。

- 22 (資訊主頁)：從系統中的任何位置進行設置（直接或通過 GTV 中的儀錶板）。

- 23 (直播指南)：打開直播電視 EPG。

- 24 (prime video)：顯示 prime video 主頁。

- 25 (Apps)：打開所有應用程序啟動器。


- 26 (SHARP SELECT)：顯示可以使用 AQUOS 享受的推薦應用程序。

- 27 (字幕)：開/關字幕語言。

HOME 畫面

連接  (首頁) 檢視應用程式、遊戲、電影等列表。

範例

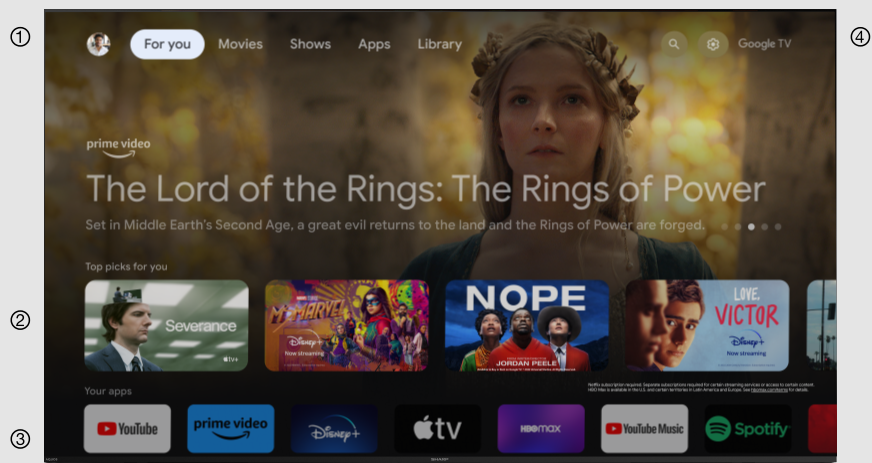

註

- 本手冊中的屏幕顯示僅供說明之用，可能與實際顯示略有不同。

① 用戶的Google帳戶。

② 使用者正觀看或觀看過的節目內容將會顯示在此處。

③ 在電視上安裝的應用程式中，最愛應用程式的圖示將會顯示在此處。（使用者可以新增/刪除最愛應用程式或更改其順序。）

④ Google TV™ 選擇。（為您推薦 / 電影 / 節目 / 應用程式 / 媒體庫 / 搜尋）。

自動安裝

購買電視後，第一次開啟電源時，會出現初始自動安裝精靈。按照選單指示操作，並且依序進行必要的設定。

開啟電源前確認以下事項

- 天線訊號線是否已連接？
- 交流電源線是否已插入？

- 1 出現初始自動安裝精靈。
- 2 您需遵循步驟，以配對遙控器與電視。
- 3 設定螢幕顯示語言。
按下 $\wedge$ / $\vee$ 選擇想要的語言，然後按下 **ENTER (確定)** / **OK**。
- 4 設定國家 / 地區。
按下 $\wedge$ / $\vee$ 選擇地區 / 國家，然後按下 **ENTER (確定)** / **OK**。

註

- 無法在尚未啟動數位廣播的地區查看數位廣播 (DTV)。(僅限電視調諧器型號)
 - 有關 DTV 的功能表可能不會在一些地區顯示。
- 5 按下 $\wedge$ / $\vee$ 選擇「設定 Google TV」或「設定基本版電視」。
 - 如果選擇「設置基本電視」，在選擇您的 Wi-Fi 網絡後，可跳至步驟 8。
 - 6 按下 $\wedge$ / $\vee$ 選擇您的 Wi-Fi 網絡。
 - 7 按下 $\wedge$ / $\vee$ 以登入您的 Google 帳戶。
 - 8 按下 $\wedge$ / $\vee$ 選擇「接受」，「服務條款」，「Play 服務條款」和「隱私權政策」。
 - 9 按下「接受」以確認您對這些 Google 服務設置的選擇。
 - 對於「設置基本電視」，按「接受」後，可跳至步驟 13。
 - 10 按「繼續」進行 Google 助理設置。

11 按下「允許」或「不用了，謝謝」在您的所有電視應用程式中進行搜索。

12 按「確認」選擇您的訂閱。

13 為網絡私隱權政策選擇「確定」。

14 選擇電視模式。

按下 $\wedge$ / $\vee$ 選擇您要使用本電視的位置，然後按下 **ENTER (確定)** / **OK**。

住宅:

- 「住宅」模式適合家庭使用以節省能源。
- 若計畫在家中使用此電視機，選擇「住宅」。

商店:

- 「商店」模式適合店家展示用，為內建固定的設定。
- 「商店」模式為店家展示專用，設定尚未儲存，請選擇「商店」以繼續。

註

- 商店: 完成初始自動安裝後，將顯示示範影像。如果您不小心選擇了「商店」，請前往「 (資訊主頁)」>「設定」>「系統」>「商店模式」>「關閉」。
- 15 按下 $\wedge$ / $\vee$ 選擇「關閉」或「開啟」啟動 Chromecast built-in™。
 - 16 按下「天線」或「下一步」選擇調諧器模式。
 - 17 按下 $\wedge$ / $\vee$ 選擇「數碼和模擬頻道」，「僅限模擬頻道」，「僅限數碼頻道」或「略過掃描」開始進行頻道掃描。
 - 18 按下 $\wedge$ / $\vee$ 選擇「同意使用條款並繼續」，「檢視 SHARP 使用條款」和「檢視 SHARP 隱私權原則」。
 - 19 進入 Netflix 說明畫面。
 - 按「下一個」完成 Netflix 設定程序。
 - 若 Wi-Fi 斷線，則按「設置網絡」。
 - 20 按下 **ENTER (確定)** / **OK** 開始瀏覽您的 Google TV。

透過無線傳輸 (OTA) 搜尋新的軟體更新

按下「 (資訊主頁)」。

選擇「設定」>「系統」>「關於」>「系統更新」。

註

- 若透過 OTA 執行軟體更新，請確保電視連接到網際網路。
- 下載完成後，請留出一些時間來套用已安裝的更新。
- 安裝期間，請勿執行任何作業，包含關閉電源或拔出電視插頭。
- 軟體更新效能取決於網際網路連線。

OAD (僅限電視調諧器型號)

按下「 (工具)」。

選擇「電視選項」>「進階選項」>「OAD」。

- 此功能用於在「自動下載」設為「開啟」時，自動透過數位廣播下載版本更新軟體數據。
- 要下載，請在數位廣播期間出現下載訊息時依照指示操作。
- 一旦軟體升級完成，電視機將自動進入待機狀態，紅色 LED 狀態燈亮起。

注意

- 軟體升級正在進行中時，請勿斷開 AC 電源線的連接，這樣可能會導致升級失敗。如出現問題，請在軟體升級期到期前諮詢合格的服務人員。

軟體授權

按下「 (工具)」。

選擇「電視選項」>「進階選項」>「開放原始碼授權」。

您可以在畫面顯示的選單中閱讀軟體授權。

軟體構成要素

本產品內含的軟體是由 SHARP 或第三方各自擁有版權的多個軟體構件所組成。

軟件版本

按下「 (資訊主頁)」。

選擇「設定」>「系統」>「關於」>「軟件版本」。

您可以在畫面上檢查軟體目前的版本。

如何調諧模擬訊號頻道

按下 **TOOLS** **「工具」**。

選擇「電視選項」>「設定」>「頻道和訊號源」>「頻道」>「模擬」。

您可以手動調諧類比訊號頻道。

從以下可用設定中選擇。

掃描頻道 / 更新掃描 / 模擬手動掃描

如何調諧數位訊號頻道

按下 **TOOLS** **「工具」**。

選擇「電視選項」>「設定」>「頻道和訊號源」>「頻道」>「天線」。

在可以觀看數字電視的區域，您可以手動調諧數字廣播頻道。

從以下可用設定中選擇。

掃描頻道 / 更新掃描 / 單一RF掃描 / 手動服務更新 / LCN /
頻道掃描類型 / 頻道儲存類型

頻道管理

按下 **TOOLS** **「工具」**。

選擇「頻道」>「頻道管理」。

使用此目錄單獨設定頻道。

從以下可用設定中選擇。

略過頻道 / 切換頻道 / 移動頻道 / 編輯頻道 / 刪除頻道 / 清除頻道清單

自動更新頻道

按下 **TOOLS** **「工具」**。

選擇「電視選項」>「設定」>「頻道和訊號源」>「頻道」>「自動更新頻道」。

從以下可用設定中選擇。

開啟 / 關閉

頻道更新訊息

按下 **TOOLS** **「工具」**。

選擇「電視選項」>「設定」>「頻道和訊號源」>「頻道」>「頻道更新訊息」。

從以下可用設定中選擇。

開啟 / 關閉

如何開啟字幕

字幕

按下 **TOOLS** **「工具」**。

選擇「電視選項」>「進階選項」>「字幕」。

如果有適合的字幕語言，可顯示為弱聽者設計的圖字電視廣播字幕。

模擬字幕 / 數碼字幕 / 字幕軌 / 數碼字幕語言 / 第二數碼字幕語言 / 字幕類型

圖文電視設定 (僅限 DTV)

按下 **TOOLS** **「工具」**。

選擇「電視選項」>「進階選項」>「圖文電視」。

若在 DTV 模式的圖文電視中設定初始頁面語言（按下  後會先進入此頁面），將以所選語言頁面開始初始頁面。

從以下可用設定中選擇。

數碼圖文電視語言 / 解碼頁面語言

註

- 此功能適用於 DTV 模式下的圖文電視，不適用於 ATV 或外部輸入模式的電傳文訊。
- 若此功能中所選語言的初始圖文電視頁面無法被廣播器接收，則進入預設的初始頁面。

設置音訊語言 (僅限 DTV)

按下 **TOOLS** **【工具】**。

選擇「電視選項」>「進階選項」>「音訊」>「音訊語言」。

您可以設置主要語言。

按下 **TOOLS** **【工具】**。

選擇「電視選項」>「進階選項」>「音訊」>「第二音訊語言」。

您可以設置第二語言。

註

- 如果訊號頻道中有多種語言選擇，將按照第一語言和第二語言的順序播放。如果這些指定的語言未播放，則將以播放的第一語言播放。

設置原聲音樂 (僅限 DTV)

按下 **TOOLS** **【工具】**。

選擇「電視選項」>「進階選項」>「音訊」>「原聲音樂」。

您可依據您的喜好從多語言選項中選擇。

註

- 選擇項目取決於不同的訊號類型。

設置音效類型

按下 **TOOLS** **【工具】**。

選擇「電視選項」>「進階選項」>「音訊」>「音效類型」。

從以下可用設定中選擇。

一般 / 語音描述 / 朗讀字幕 / 聽障 / 語音描述和朗讀字幕

設置視障

按下 **TOOLS** **【工具】**。

選擇「電視選項」>「進階選項」>「音訊」>「視障」。

開啟視障人士語音導覽。

註

- 選擇項目取決於不同的訊號類型。

如何變更音訊輸出

如果接收到多個聲音模式，每按一次 **AD/MPX** (**AD/MPX**) 就會切換模式。

當觀看數位訊號頻道時

在觀看多聲道或立體聲廣播節目時，可切換多種音頻模式。

- 六秒後聲音模式畫面會消失。
- 可選擇的項目因接收到的廣播而異。
- 根據主音頻選取聲音說明的聲音。


當觀看類比訊號頻道時

在觀看多聲道或立體聲廣播節目時，可切換多種音頻模式。

於 NICAM 播放時



於 A2 模式播放時

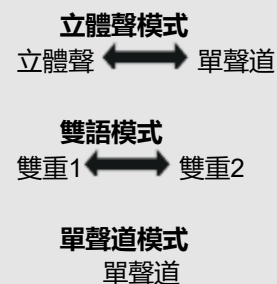

如何使用 EPG 節目表（僅限 DTV）

節目表

甚麼是 EPG？

「EPG（電子節目指南）」是電視機螢幕上顯示的節目表。EPG 與 DTV 一起廣播。如果電視機正在接收數位廣播訊號，當觀看者按下遙控器上的  (直播指南) 時，電視機螢幕會顯示 EPG。EPG 可以讓您搜尋節目，設定定時器和觀看詳細節目表。

基本操作

顯示節目表畫面

- ① 按下  (直播指南)。
- ② 按下 $\wedge$ / $\vee$ 選擇所需的節目。
- ③ 按下 $<$ / $>$ 顯示下一時間段的節目。

關閉電子節目指南畫面

- ④ 再按一次  (直播指南) 或  (返回) 退出。

註

- 開啟交流電後尚未調諧 DTV 時，將不會顯示 EPG。

郵遞區號（僅限印尼）

按下  「工具」。

選擇「電視選項」>「進階選項」>「郵遞區號」。

此功能可設定所在地的郵遞區號。

註

- 在地區選擇「印尼」才會進入「郵遞區號」設定。

如何操作家長監控

按下 **TOOLS** **「工具」**。

選擇 **「電視選項」** > **「家長監控設定」**。

此功能可限制電視頻道，以防止兒童觀看不合適兒童的暴力或性愛畫面。
若已設定密碼，請在此處輸入密碼。

已封鎖頻道

可封鎖選取的頻道，封鎖後無法觀賞。

已封鎖輸入來源

可封鎖選取的輸入，封鎖後無法觀賞。

更改 PIN

使用數字 **0-9** 以設定、變更密碼。

註

- 為保險起見，請記下密碼並妥善保管。
- 進入「家長監護」畫面時需要輸入 PIN 碼。預設 PIN 碼為「1234」。

節目限制

用於啟動或關閉家長控制功能。如果您沒有先設定密碼，就不能從選單選擇此功能。

內容分級

新加坡

無： 取消限制。

G： 適合所有年齡層觀看。

PG： 適合所有年齡層，但家長應該引導晚輩。

PG13： 適合 13 歲以上，但建議家長引導 13 歲以下兒童。

NC16： 適合 16 歲以上觀看。

M18： 適合 18 歲以上觀看。

R21： 適合 21 歲以上觀看。

泰國

未定義： 取消限制。

P： 適合 3 - 6 歲兒童觀看。

C： 適合 6 - 12 歲兒童觀看。

G： 適合普遍觀眾。

PG13： 適合 13 歲以上觀看。

PG18： 適合 18 歲以上觀看，但建議家長引導 18 歲以下兒童。

R： 適合成人觀看。

註

- 對於新加坡和泰國以外的地區，評級選擇可能略有不同。

如何設置您的設備名稱

按下 **TOOLS** **【工具】**。

選擇「電視選項」>「設定」>「系統」>「關於」>「裝置名稱」。

設置顯示的電視名稱。

當您需要在設置設備名稱輸入文字時，請使用虛擬鍵盤。

系統資料

按下 **TOOLS** **【工具】**。

選擇「電視選項」>「進階選項」>「系統資料」。

查看系統更新並檢視多項資料訊號。

螢幕

按下 **TOOLS** **【工具】**。

選擇「電視選項」>「螢幕」。

此功能會變更螢幕尺寸。

螢幕功能表根據輸入來源而變化。

對於標清信號

自動：根據源資訊保持原始寬高比，儘可能可能展開圖片。

全螢幕：對於 16:9 壓縮影像。

超級縮放：移除 4:3 播放時的黑邊。失真率最小。

未經調整：偵測訊號的解析度並且在螢幕上顯示相同像素數的影像。

4:3：在全螢幕顯示中保持原始縱橫比。

電影放大 14:9：對於 14:9 信箱影像。某些節目的頂部和底部可能會出現條帶。

電影放大 16:9：對於 16:9 信箱影像。某些節目的頂部和底部可能會出現條帶。

註

- 視接收到的訊號類型而定，某些項目不會出現。

網絡和互聯網

連接互聯網

進行網絡設定即可輕鬆觀賞影音串流內容和使用其他線上應用程式。

註

- 連接網絡時無法同時使用 LAN 也無法連接無線網絡，僅能選擇其中一種連接類型。

使用 Wi-Fi

本電視具備無線區域網絡功能。

對於無線區域網絡連接，您必須使用無線設定以連接存取點和電視。

按下「 (資訊主頁)」。

選擇「設定」>「網絡和互聯網」>「Wi-Fi」選擇要連接的網絡並設置密碼。

註

- Wow (無線網路喚醒) 開啟時，備用狀態消耗電能會增加。

使用 LAN

使用（市售）LAN 電線將電視上的 LAN 終端連接到寬頻路由器（市售）。

如何連接：

- 1 打開路由器（市售）。
開機參考路由器使用說明書。
- 2 使用 LAN 電纜（市售）將電視上的 LAN 端子連接到路由器（市售）。
- 3 按下「 (資訊主頁)」。
選擇「設定」>「網絡和互聯網」>「喚醒設定」>「WoL (網絡喚醒時喚醒)」。

註

- WoL (網絡喚醒) 開啟時，備用狀態消耗電能會增加。

網絡和互聯網（續）

註

- 本電視具備內建無線區域網絡功能。另外使用 USB 無線區域網絡轉接器可能會造成無線電通訊不符合無線電通訊規定。因此請勿使用另外的無線區域網絡轉接器。
 - 不能保證在所有住宅環境中的無線區域網絡連接和性能。在以下情況中，無線區域網絡訊號可能微弱或變差，或是連線速度可能會變慢。
 - 在混凝土、鋼筋或金屬製造的建築物中使用時
 - 放置在阻礙訊號的物體附近時
 - 與發射相同頻率的其他無線裝置一起使用時
 - 在微波爐和放射磁場、靜電荷或電磁干擾的其他裝置附近使用時
 - 在 2.4-GHz 頻率中出現顯著干擾時（例如來自其他無線區域網絡裝置、Bluetooth® 裝置、2.4-GHz 無線電話和微波爐的干擾），建議您使用支援 IEEE802.11ac (5 GHz) 的無線區域網絡路由器/存取點，並且將存取點設定為以 5 GHz 傳輸。如需設置的詳細資訊，請參閱存取點的操作手冊。
 - 無法保證與沒有 Wi-Fi® 認證的存取點一起使用時的操作。
 - 需要具備無線區域網絡路由器/存取點，才能透過無線區域網絡將電視機連接網際網絡。關於設置，請參閱存取點的操作手冊。
 - 如果您的存取點設定為隱形模式（防止被其他裝置偵測），您可能無法建立連線。在這個情況下，請關閉存取點的隱形模式。
 - 必須具備穩定的連線速度才能播放串流內容。如果無線區域網絡速度不穩定，請使用乙太網絡連線。
- 轉讓給第三方或丟棄前，務必初始化無線區域網絡設定。
 - 在室外使用無線區域網絡時，請遵循您所在地區的法規。
 - 如果您無法在以上操作連接網際網絡，將出現錯誤訊息。在此情況下，請按下「 (資訊主頁)」關閉所連接電視的功能，以便對網絡設定進行變更。
 - 如果您仍然無法連接網際網絡，請諮詢您的網際網絡服務供應商或電話公司。
 - 使用應用程式時，您不能從「 (資訊主頁)」>「設定」>「網絡和互聯網」配置設定。如果您必須配置「網絡」設定，請按下「 (資訊主頁)」鍵關閉功能。

網絡和互聯網（續）

註

免責聲明

- 此 SHARP 設備有助於訪問第三方提供的內容與服務。可通過此設備訪問的內容與服務屬於第三方，且可能是第三方專有的。因此，對此類第三方內容與服務的任何使用，均必須符合此類內容或服務提供商所提供的任何授權或使用條款。SHARP 對閣下或任何第三方不遵守此類授權或使用條款概不負責。除非適用的內容或服務提供商另有明確授權，否則所提供的所有第三方內容與服務僅作個人及非商業用途；閣下不得修改、複製、分發、傳輸、展示、執行、重現、上傳、發佈、授權、據其創作衍生作品，以任何方式或媒介轉讓或出售通過此設備提供的任何內容或服務。
- SHARP 對與第三方內容或服務有關的客戶服務相關問題不承擔任何責任。與第三方內容或服務有關的任何疑問、評論或服務相關查詢，應直接向適用的內容或服務提供商提出。
出於多種原因，閣下可能無法從設備訪問內容或服務，這些原因可能與設備本身無關，包括但不限於電源故障、其他互聯網連線或無法正確設定設備。SHARP、其董事、高級管理人員、僱員、代理商、承辦商和聯營公司不會就此類故障或檢修停機對閣下或任何第三方承擔責任，不論其原因為何或是否可以避免。
- 可通過本設備訪問的所有第三方內容或服務，係按「原樣」及「現有」基礎提供予閣下，SHARP 及其關聯公司不對閣下做出任何形式的任何明示或默示保證或聲明，包括但不限於對適銷性、不侵權、對特定用途之適用性的任何保證；或對適用性、可用性、準確性、完整性、安全性、所有權、實用性、無過失或錯誤或連續操作或使用提供予閣下的服務或內容，或者內容或服務將滿足閣下要求或期望的保證。
- SHARP 不是第三方內容或服務提供商的代理人，不對第三方內容或服務提供商的作為或不作為負責，亦不對與此類第三方提供商有關的內容或服務的任何方面負責。
- 不論責任理論是基於合約、侵權、過失、違反保證、嚴格責任或其他，亦不論 SHARP 及/或關聯公司是否知曉此類損害賠償的可能性，SHARP 及/或關聯公司均不對閣下或任何第三方就任何直接、間接、特殊、偶發、懲罰性、後果性或其他損害負責。

Chromecast built-in

輕鬆將手機、平板電腦或筆記本電腦中的電影、節目、照片等內容直接投射到 Chromecast built-in 的電視上。

註

- 當電視關閉或裝置連線中斷時，您必須重新連接裝置。
- 有關 Chromecast built-in 和支持 Chromecast 的設備的操作詳情，請查看該設備的手冊。

音訊裝置

HDMI 輸入

eARC (增強型音頻回傳通道)

按下 **TOOLS** **「工具」**。

選擇「電視選項」>「音效」>「eARC」。

您可以選擇只從 LINK 相容的音頻系統聆聽電視聲音。

自動 / 關閉

輸入

按下 **TOOLS** **「工具」**。

選擇「電視選項」>「設定」>「頻道和訊號源」>「輸入」。

變更輸入端子的標籤，並且在 HDMI CEC 控制設定之間切換。

音頻輸出

數位音訊輸出

按下 **⚙️ (資訊主頁)**

選擇「設定」>「顯示和音效」>「音頻輸出」>「數位音訊輸出」。

此功能允許您選擇數字音頻信號類型。

自動 / 略過 / PCM / Dolby Digital Plus / Dolby Digital

數碼輸出延遲

按下 **⚙️ (資訊主頁)**

選擇「設定」>「顯示和音效」>「音頻輸出」>「數碼輸出延遲」。

您可以延遲音頻輸出以最小化音頻輸出和視覺顯示之間的時間間隔。

所選項目	按下「<」按鈕	按下「>」按鈕
數碼輸出延遲	延後延遲	提前延遲

藍屏模式

按下 **TOOLS** **「工具」**。

選擇「電視選項」>「進階選項」>「藍屏模式」。

如果未檢測到信號，電視屏幕將變為藍色。

開啟 / 關閉

藍牙設定

透過藍牙連線可設定電視配對其他藍牙裝置。

註

- 當您的電視機首次配用藍牙裝置時，必須對裝置與電視機進行配對。正確配對後，在電視機上註冊藍牙裝置。
- 連線和接收範圍可能依據藍牙裝置的狀況、周圍環境和距離而不同。
- 音質與相容性取決於藍牙裝置本身的性能。
- 藍牙格式僅支援 HID、A2DP、AVRCP。

藍牙裝置

您可以新增、刪除或選擇藍牙裝置。

連接 / 選擇步驟

- 1 開啟藍牙裝置並進入配對模式。
如需瞭解如何進入配對模式，請參閱該裝置的操作手冊。
- 2 按下「 (資訊主頁)」
選擇「設定」>「遙控器和配件」>「配對配件」進入配對模式。
配對模式中將顯示附近可連線的藍牙裝置列表。
- 3 從列表中選擇想要配對的裝置，按照螢幕上的說明進行操作。
若提示您輸入密碼，請參閱該裝置的操作手冊。
配對完成後，裝置將與電視連接。

註

- 選擇「設定」>「遙控器和配件」>「藍牙」>「關閉」來禁用藍牙功能。
- 要將遙控器與電視機配對，請同時按住  (首頁) 與  長達10 秒。在配對前等待約 1 分鐘。

註

- 在 2.4-GHz 頻率中出現顯著干擾時（例如來自其他無線區域網路裝置、Bluetooth® 裝置、2.4-GHz 無線電話和微波爐的干擾），為防止相互干擾，請關閉電源關閉不使用的設備。

USB 設定

您可以將電視機連接到 USB 記憶體裝置，以瀏覽圖片、聆聽音樂和觀看影片。

註

- 視 USB 記憶體裝置而定，電視可能無法辨識記錄的資料。
- 如果 USB 記憶體裝置包含多個檔案或資料夾，讀取記錄的資料可能需要花費一些時間。
- 命名檔案時只能使用英數字元。
- 可能無法顯示檔案名稱（可能因字元集而異）。

連接 USB 記憶體裝置

將含有已記錄相片、音樂或視訊的 USB 記憶體裝置插入電視機上的 USB 端子中。

- 對於可以外部供電的設備，請使用指定的外部電源。
- 正在傳送檔案、使用幻燈片放映功能或切換畫面時，或是在您關閉「多媒體播放機」前，請勿移除 USB 記憶體裝置。
- 請勿將 USB 記憶體裝置反覆插入電視機和從電視機移除。
- 使用讀卡機時，務必先插入 USB 記憶體裝置。

注意

- 將 USB 記憶體裝置連接到電視機上的 USB 端子時，請勿使用 USB 延長線。
- 將 USB 延長線與 USB 記憶體裝置一起使用可能會使電視機無法正確運作。
- 無法保證使用 USB 集線器的操作。

選擇要播放的資料夾

- 若要播放 USB 記憶體裝置上的資料，請將 USB 記憶體裝置插入電視機。
 - 1 按下「 (首頁)」>「您的應用程式」>「MultiMediaPlayer」開啟播放畫面。
 - 2 按下 </> 選擇「VIDEO」（視訊）、「PHOTO」（相片）、「MUSIC」（音頻）或「TEXT」（文字），然後按下 **ENTER (確定)** / **OK**。
 - 3 按下 ^/v（或 </>）選擇您想要從中尋找檔案的磁碟機/伺服器，然後按下 **ENTER (確定)** / **OK**。（僅在有一個以上的 USB 輸入時可選用。）
 - 4 按下 </> 選擇想要的資料夾，然後按下 **ENTER (確定)** / **OK**。

註

- USB 最高支援規格為 DC5V 1.5A。

USB 設定 (續)

USB 裝置相容性

USB 裝置	USB 記憶體、USB 讀卡機 (大量儲存等級)、USB 硬碟機
檔案系統	FAT/FAT32/NTFS (唯讀)

相片檔案格式

格式	JPEG, PNG, BMP
----	----------------

音檔格式

格式	取樣率 [KHz]	位元率 [Kbps]
MP3	8/11.025/12/16/22.050/24/32/44.1/48	8~320
AAC	32/44.1/48	8~320
WMA	8/11.025/16/22.05/32/44.1/48/64/88.2/96	8~384
WAV	8/11.025/12/16/22.050/24/32/44.1/48	8~1024

註

- 如果將電視關閉後再開啟，指定到 USB 的號碼可能會改變。

視訊檔案格式

容器	視訊	音訊
AVI	MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 H.264 AV1	PCM MP2: MPEG-1 Layer2 MP3: MPEG-1 Layer3 AAC AC3 WMA
MKV	MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 H.264 VP8 H.265(HEVC) AV1	PCM MP2: MPEG-1 Layer2 MP3: MPEG-1 Layer3 AAC AC3 WMA VORBIS
ASF	MPEG-4 VC1(WMV3) AV1	MP3: MPEG-1 Layer3 WMA
PS	MPEG-1 MPEG-2 AV1	MP2: MPEG-1 Layer2 MP3: MPEG-1 Layer3 AC3
TS	MPEG-2 VC1(WMV3) H.264 H.265(HEVC) AV1	MP2: MPEG-1 Layer2 AAC AC3
MP4	MPEG-4 H.264 H.265(HEVC) VP8 VC1(WMV3) AV1	MP2: MPEG-1 Layer2 MP3: MPEG-1 Layer3 AAC

註

- USB 1.1 裝置可能無法正常播放。
- 視檔案而定，可能無法播放某些視訊檔案格式。
- 視檔案格式而定，某些影像可能無法以適當的縱橫比顯示。
- 不使用副檔名判斷檔案格式。
- 不支持垂直視頻文件。
- 縱向格式無法顯示。只支持橫向格式。

USB 設定 (續)

播放 USB 記憶體裝置上的檔案

相片模式/音訊模式/視頻模式

縮圖/清單操作按鈕

按鈕	說明
△/▽/◀/▶	選擇所需的項目。
ENTER (確定) / OK	選擇一個資料夾圖示時：進入此目錄。 選擇一個相片檔案時：放大此相片。 選擇一個音檔時，自動播放此音檔。 選擇一個視訊檔案時：播放此視訊檔案。
◀ (返回)	返回上一個程序。
B (藍)	變更縮圖/清單模式。
TOOLS (工具)	顯示選單畫面。


註

- 檢視音訊模式下的多媒體播放器應用程式時，不能指定影像/音效設定。

縮圖操作選單

按下 △/▽ 選擇一個項目並根據您的喜好進行設定。

範例

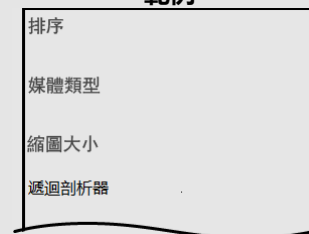

排序

- 您可以變更檔案的排序方式。
- 按下 △/▽ 選擇「類型」、「日期」或「名稱」，然後按下 ENTER (確定) / OK。

媒體類型

- 顯示遞歸解析器畫面時切換媒體類型。

縮圖大小

- 變更縮圖大小。
小/中/大

重複剖析器

- 根據媒體類型設定顯示所有檔案。

相框模式

- 您可以給相片加入相框。

註

- 您可以在畫面左上角查看所選相片的檔案名稱、檔案大小和像素大小。

USB 設定 (續)

播放 USB 記憶體裝置上的檔案 (續)

相片模式

幻燈片放映


在縮圖選擇畫面上顯示的相片以幻燈片放映顯示。

幻燈片放映操作的按鈕

按鈕	說明
▶	播放幻燈片。
⏸	暫停幻燈片。
△/▽/◀/▶、ENTER (確定) / OK	選擇所需的項目。
⬅ (返回)	返回縮圖選擇畫面。
TOOLS (工具)	顯示 USB 選單畫面。

幻燈片放映選單

範例

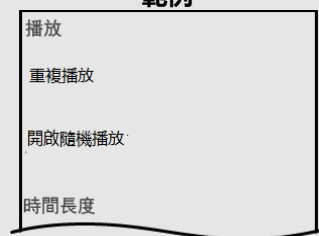

播放/暫停

播放或暫停幻燈片。

重複播放

設定是否反覆顯示幻燈片。

無/重複播放單一項目/重複播放所有項目

已開啟隨機播放/已關閉隨機播放

隨機播放資料夾內的影像檔案並以幻燈片顯示。

時間長度

指定顯示下一個影像之前的時間長度。

按下 △/▽ 選擇想要的時間長度，然後按下 ENTER (確定) / OK。
短/中/長

效果

指定轉換到下一個影像的效果。

無/溶解/向右抹/向左抹/向上抹/向下抹/方框移入/方框移出/隨機

旋轉*

將相片向右旋轉90度。

* 只有在暫停播放時才會顯示。

縮放*

放大影像。

1 X/2 X/4 X

* 只有在暫停播放時才會顯示。

顯示資料

顯示相片資訊。

相框模式相片

在相框中顯示相片。

圖像設定

[請參閱第5-1 到5-3頁。](#)

註

- 幻燈片持續播放，直到您按下 ⬅ (返回) 為止。
- 如需設定幻燈片放映速度，請選擇選單畫上的「時長」。
- 依據內容，電視系統在某些情況下無法以原始解析度顯示圖像。電視系統可能會相應地調整圖像解析度。

USB 設定 (續)

播放 USB 記憶體裝置上的檔案 (續)

音訊模式

播放模式

播放模式的按鈕


按鈕	說明
◀◀	每次按下 ◀◀，快速倒轉速度就會改變。
▶	播放音樂。
▶▶	每次按下 ▶▶，快速前轉速度就會改變。
	暫停音樂。
◀◀	前往上一個檔案。
▶▶	前往下一個檔案。
^ / v / < / >、ENTER (確定) / OK	選擇所需的項目。
◀ (返回)	返回上一個程序。
TOOLS (工具)	顯示選單畫面。

註

- 視檔案而定，顯示的播放時間可能與實際播放時間稍微不同。

播放模式的選單

範例

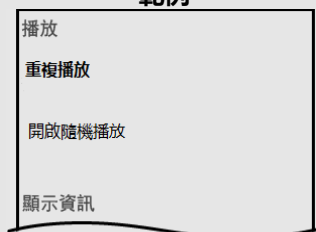

播放/暫停

播放或暫停音樂。

重複播放

指定重複播放設定。

無/重複播放單一項目/重複播放所有項目

已開啟隨機播放/已關閉隨機播放

隨機播放資料夾內的音樂。

顯示資料

顯示音訊資訊。

隱藏頻譜/顯示頻譜

顯示或隱藏頻譜。

歌詞選項

您可以變更歌詞顯示類型。

只有在存在歌詞檔案（「.lrc」）時才提供此功能。

僅支援 UTF-8 字元碼歌詞檔案（不含 BOM）。

音效設定

[請參閱第6-1 到 6-2頁。](#)

音頻輸出

[請參閱第3-4頁。](#)

USB 設定 (續)

播放 USB 記憶體裝置上的檔案 (續)

視頻模式

播放模式

播放模式的按鈕


按鈕	說明
◀◀	每次按下 ◀◀，快速倒轉速度就會改變。
▶	播放視訊。
▶▶	每次按下 ▶▶，快速前轉速度就會改變。
	暫停視訊。
◀◀	前往上一個檔案。
■	停止視訊。
▶▶	前往下一個檔案。
∧/∨/◀/▶、ENTER (確定) / OK	選擇所需的項目。
◀ (返回)	返回上一個程序。
TOOLS (工具)	顯示選單畫面。

註

- 視檔案而定，顯示的播放時間可能與實際播放時間稍微不同。

播放模式的選單

範例

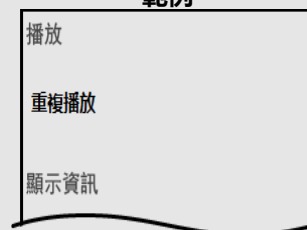

播放/暫停

播放或暫停視頻。

重複播放

指定重複播放設定。

無/重複播放單一項目/重複播放所有項目

顯示資料

顯示視頻資訊。

螢幕模式

此功能更改畫面大小。

全螢幕/4:3/16:9/自動

圖像設定

[請參閱第5-1到5-3頁。](#)

音效設定

[請參閱第6-1到6-2頁。](#)

音頻輸出

[請參閱第3-4頁。](#)

原聲音樂

顯示聲道資訊。

上次記憶位置

按下 ∧/∨ 選擇「關閉」或「時間」，然後按下 ENTER (確定) / OK。

搜尋

跳轉到特定場景。

Google 助理

與 Google 交談以使用您的聲音控制您的電視。

- 按遙控器上的 **Google 助理** 按鈕，通過聲控方式在電視上執行更多操作。

註

- Google 助理不支持某些語言和國家/地區。可提供的服務因國家和語言而異。
了解更多信息 <https://support.google.com/assistant>。

Google 帳戶設定

帳戶和登入

按下「 (資訊主頁)」。

選擇「設定」>「帳戶和登入」。

輸入電子郵件與密碼以登入。

您還可以登錄另一個帳戶和兒童帳戶。

位置

按下「 (資訊主頁)」。

選擇「設定」>「私隱」>「位置」。

指定位置設定。

使用情況和診斷

按下「 (資訊主頁)」。

選擇「設定」>「私隱」>「使用情況和診斷」。

向 Google 自動傳送診斷資料，例如裝置、應用程式和 Chromecast built-in 的當機報告和使用情況資料。您隨時都可在裝置設定中調整這些權限。詳情請參閱 g.co/tv/diagnostics。

安全和限制

按下「 (資訊主頁)」。

選擇「設定」>「私隱」>「安全和限制」。

不明來源

允許安裝「Play 商店」以外的應用程式。

SHARP 特殊功能

Adhan – 祈禱提醒 (僅限馬來西亞和印度尼西亞)

按下「 (Apps)」。

選擇「你的應用程式」>「Adhan - 祈禱提醒」應用程式。

Adhan 會通知穆斯林用戶準確的禱告時間，使穆斯林能準時進行禱告儀式。設定位置和時區後，程式將依配置好的公式算出 5 次禱告的時間。

自動設定: 可選擇預設的地址資訊。(國家、省、市)

手動設置: 可手動輸入螢幕上所有資訊欄。

祈禱提醒選擇: 可勾選或取消 5 個 Adhan 禱告通知。

通知: 可勾選或取消禱告時間，開啟或關閉禱告通知。

資訊: 設定完成後可快速參考五次禱告的相關資訊。

示範: Adhan 執行時會播放一段示範影片。

註

- 通知將在螢幕上顯示 5 分鐘，5 分鐘之後通知將自動關閉。
- 根據選定的禱告時間設定通知。
- 按下  (返回) 可立即關閉通知。
- 電視與 Adhan 時間將與電腦連線同步。
- 若網絡斷線，電視時間將與電視訊號同步。
- 可能因數位標準廣播時間有誤，造成電視與 Adhan 顯示時間出現偏差。

SHARP SELECT

按下「 (Apps)」或「 (SHARP SELECT)」。

選擇「您的應用程式」>「SHARP SELECT」應用程式。

此應用程式會顯示推薦的應用程式，並可透過與 AQUOS 享受這些應用程式。

SHARP COCORO ALBUM (僅限電視調諧器型號)

按下「 (Apps)」或「 (SHARP COCORO ALBUM)」。


選擇「您的應用程式」>「SHARP COCORO ALBUM」應用程式。

您可以導入您的照片以在 SHARP COCORO ALBUM 上顯示、查看和管理。



工具顯示設定

工具選單顯示

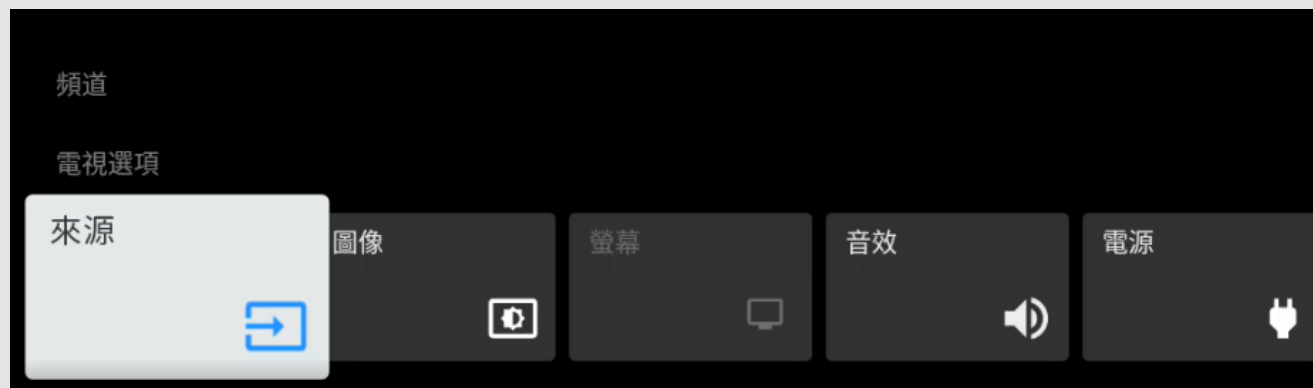

- 1 按下 **TOOLS** **【工具】** 以顯示工具畫面。
- 2 按下 **</>** 以選擇所需目錄。
 - 頻道 - 電視節目指南, 頻道, 頻道管理
 - 電視選項 - 來源, 圖像, 螢幕, 音效, 電源, 家長監控設定, 手動無線下載, 進階選項, 設定
- 3 按下 **TOOLS** **【工具】** 以退出。

圖像模式 (變更畫質)

按下 **TOOLS** **「工具」**。

選擇 **「電視選項」** > **「圖像」** > **「圖像模式」**。

圖像模式提供多個檢視選項，讓您可依照室內亮度、觀賞的節目類型或外接裝置類型等因素，選擇最符合電視周圍環境的選項。

- 使用者：自訂圖像設定。
- 標準：設定一般用戶預設值。
- 動態：提供強調高對比度的清晰影像。
- 舒適模式：減少電視產生的藍光。
- 電影：色彩調暗以適合長時間觀賞。
- 遊戲：降低遊戲中快速動畫的延遲。
- Super Eco：降低背光亮度以節省電源。

註

- 您可以單獨設置每個輸入的圖像模式。為方便起見，這些設置將自動保存在每個輸入上。
- 當播放 Dolby Vision 內容時，「圖片模式」選項會顯示「Dolby Vision IQ」、「Dolby Vision 暗色」和「Dolby Vision 動態」。

Dolby Vision IQ: 根據房間環境光自動優化畫面。

Dolby Vision 暗色: 適合在家中暗室觀看的圖片。

Dolby Vision 動態: 以獲得清晰生動的圖像。

圖像偏好設定

按下 **TOOLS** **「工具」**。

選擇 **「電視選項」** > **「圖像」**。

透過下列圖像設定，您可以根據喜好調整圖像。

所選項目	按下「<」按鈕	按下「>」按鈕
背光	螢幕變暗	螢幕變亮
光暗度	降低亮度	提高亮度
對比	降低對比度	提高對比度
色彩	降低色彩濃度	提高色彩濃度
色調	使膚色變紅	使膚色變綠
銳利度	降低銳利度	提高銳利度

註

- 若要將所有圖像設定項目重置為出廠預設值，請按下 **△/▽** 選擇「重設為預設值」，按下 **ENTER (確定) / OK**，按下 **△/▽** 選擇「確定」，然後按下 **ENTER (確定) / OK**。

OPC (光學圖像控制)

自動調節屏幕亮度。

關閉 / 開啟

進階影像偏好設定

按下 **TOOLS** **【工具】**。

選擇「電視選項」>「圖像」>「進階選項」。

Gamma

在亮區與暗區之間調整影像色調差異。

暗沉 / 中等 / 明亮

色溫

為了獲得更好的白平衡，請使用色溫校正。

使用者

冷色: 青白色

暖色: ↓

舒適: 紅白色

紅/綠/藍色增益: 變更各個項目的值，以調整白平衡。

CMS (色彩管理系統)

使用六色調整設定管理色調。

啟用 / 色調 / 色彩 / 光暗度

註

- 數值越低，影像越暗。

HDR 相關設定

按下 **TOOLS** **【工具】**。

選擇「電視選項」>「圖像」>「進階選項」。

HDR (高動態範圍成像)

HDR (高動態範圍成像) 以精密調整光源的對比度的技術呈現與肉眼所見非常接近的影像。

開啟: 開啟 HDR 光源對比效果。

關閉: 關閉 HDR 光源對比效果。

註

- 此功能僅在輸入信號播放 HDR 內容時可用。

SHARP 特殊影像設定

按下 **TOOLS** **【工具】**。

選擇「電視選項」>「圖像」>「進階選項」。

抑制數位雜訊

降低螢幕雜訊，產生更清晰的影像。

關閉 / 低 / 中 / 高 / 自動

MPEG 雜訊抑制

降低塊狀雜訊和蚊影雜訊，提高影像品質，但不影響影像解析度。

關閉 / 低 / 中 / 高

極致鮮明

通過增加對比度、亮度和銳度來銳化圖像。

關閉 / 開啟

註

- 要使用「極致鮮明」，您需要將「動態對比」設置為「關閉」。

動態對比

根據場景自動調整影像對比度。

關閉 / 低 / 中 / 高

本機對比控制項

根據場景自動調整影像亮度。

關閉 / 低 / 中 / 高

膚色

調整圖像中的膚色而不影響屏幕上的其他顏色。

關閉 / 低 / 中 / 高

DI Film Mode

此功能提供以高品質播放原本以 24 幀/秒編碼的影像，如電影。

關閉 / 自動

遊戲模式

打開遊戲模式會減少延遲，會感覺反應更靈敏。

關閉 / 開啟

SHARP 特殊影像設定 (續)

按下 **TOOLS** **「工具」**。

選擇「電視選項」>「圖像」>「進階設定」。

色域

色域是指夏普電視可以支持的圖像或視頻內容的色彩範圍。

自動 / 關閉 / 開啟 / sRGB/BT.709 / Adobe RGB / BT.2020 / DCI

自動: 自動顯示顏色範圍取決於可用的信號輸入。

關閉: 停止使用色彩空間。

Dolby Vision 通知

您可以在屏幕上關閉或打開杜比視界通知。

關閉 / 開啟

De-Contour

此功能減少圖片圖像的輪廓。

關閉 / 低 / 中 / 高

運動增強器

此功能可以更清晰地觀看快速動作的影像。

效果 / 示範畫面分割 / 示範

*改善自動播放功能

當杜比視界內容髮生變化時，根據內容類型優化圖像質量。

關閉 / 開啟

*Dolby Vision PQ 校正

從以下可用設定中選擇。

檢視模式: 「檢視模式」根據「使用者校正」進行更新。

使用者校正: 您可以根據自己的喜好設置圖片質量。

最後修改時間: 修改設置的最後日期。

*燈光感應

根據不斷變化的環境照明條件自動調節亮度。

關閉 / 開啟

* 註

此功能僅在輸入信號播放杜比視界內容時可用。

輸入設定

電腦模式

按下 **TOOLS** **「工具」**。

選擇「電視選項」>「圖像」>「進階設定」>「電腦模式」。

要使用「個人電腦模式」，您需要將「運動增強」設置為「關閉」。

電視連接 HDMI 時調整影像。

關閉 / 開啟

ALLM (自動低延遲模式)

按下 **TOOLS** **「工具」**。

選擇「電視選項」>「圖像」>「進階設定」>「ALLM」。

要使用「ALLM」，您需要將「HDMI EDID 版本」設置為「EDID 2.1」。

自動低延遲模式支持自動設置理想的延遲設置，從而實現流暢、無延遲和不間斷的觀看和交互。

關閉 / 開啟

HDMI RGB 範圍

按下 **TOOLS** **「工具」**。

選擇「電視選項」>「圖像」>「進階設定」>「HDMI RGB 範圍」。

為 HDMI IN 1,2,3 與 4 端子設定 HDMI 類型。

此功能提供 HDMI 輸入信號的圖像色彩質量。

自動: 根據來自連接設備的範圍信息自動選擇範圍「全螢幕」或「限制」。

全螢幕: 視頻將固定為全範圍輸出。

限制: 視頻將固定為有限範圍輸出。

HDMI EDID 版本

按下 **TOOLS** **「工具」**。

選擇「電視選項」>「設定」>「頻道和訊號源」>「輸入」>
「客戶電子控制 (CEC)」>「HDMI EDID 版本」。

當您使用支持可變刷新率 (VRR) 的設備（例如遊戲機）時，您需要將每個 HDMI 輸入設置為「EDID 2.1」。

EDID 1.4 / EDID 2.0 / 自動 EDID / EDID 2.1

音訊模式

按下 **TOOLS** **「工具」**。

選擇「電視選項」>「音效」>「音訊模式」。

透過此功能，您可轉換音訊品質。從以下可用設定中選擇。

使用者：自訂音效設定。

標準：優化一般內容的音質。

動態：增強高音和低音，使聲音更清晰。

運動：模擬體育場等大場地。

電影：優化環繞音效，適合電影。

音樂：優化音效，適合聽音樂。

清晰：降低背景聲音產生更清晰音質。

音訊偏好設定

按下 **TOOLS** **「工具」**。

選擇「電視選項」>「音效」。

透過下列設定，您可以根據喜好調整音質。

所選項目	按下「<」按鈕	按下「>」按鈕
平衡	減少來自右側揚聲器的聲音	減少來自左側揚聲器的聲音
低音	減弱低音	增強低音
高音	減弱高音	增強高音

註

- 若要將所有音訊設定項目重置為出廠預設值，請按下 **△** / **▽** 選擇「重設為預設值」，按下 **ENTER (確定)** / **OK**，按下 **△** / **▽** 選擇「確定」，然後按下 **ENTER (確定)** / **OK**。

進階音訊偏好設定

按下 **TOOLS** **「工具」**。

選擇「電視選項」>「音效」。

環迴音響

環繞功能透過音響產生音效環繞聲效果。

關閉 / 開啟

等化器詳情

可用此功能改變音質。

120Hz / 500Hz / 1.5KHz / 5.0KHz / 10.0KHz

喇叭延遲

如果您在所有來源或頻道中聽到音頻延遲，並且您的電視連接了家庭影院系統或其他揚聲器，則可以訪問揚聲器延遲設置以增加揚聲器延遲。

所選項目	按下「<」按鈕	按下「>」按鈕
喇叭延遲	延後延遲	提前延遲

Dolby 音頻處理

從以下可用設定中選擇。

Dolby 音頻處理 / 音效模式 / 音量調節器 / 虛擬環迴 / 杜比全景聲

註

- 當「Dolby 音頻處理」為「關閉」時，您可以選擇「音訊模式」、「平衡」、「低音」、「高音」、「環迴音響」和「等化器詳細資料」。
- 當「Dolby 音頻處理」中的「音效模式」設置為「使用者」時，您可以打開或關閉「音量調節器」、「虛擬環迴」和「杜比全景聲」。

對話增強功能

此功能可針對背景噪音突顯語音，以提升清晰度。

關閉 / 低 / 中 / 高

SHARP 特殊音訊設定

按下  **「工具」**。

選擇 **「電視選項」** > **「音效」**。

自動音量

不同音源的音量有時可能不同，例如節目和插播廣告。自動音量透過等化器減少這種問題。

關閉 / 開啟

縮混模式

可選擇與立體聲系統相容的多聲道縮混工具。

立體聲 / 環迴音響

休眠計時器

按下 **TOOLS** **「工具」**。

選擇「電視選項」>「電源」>「休眠計時器」。

可讓您設定將電視自動切換到待機的時間。

沒有訊號時自動關機

按下 **TOOLS** **「工具」**。

選擇「電視選項」>「進階選項」>「沒有訊號時自動關機」。

啟用此功能後，如果超過用戶設置的時間而沒有接收到信號，電視會自動關閉。

註

- 電源關閉前5分鐘會開始持續顯示剩餘時間，而且每分鐘會更新一次顯示。
- 當電視節目結束時，此功能可能關閉。

關閉計時器

按下 **TOOLS** **「工具」**。

選擇「電視選項」>「電源」>「關閉計時器」。

使用此功能可在預先設定的時段之後自動關閉電視。

自動休眠

按下 **TOOLS** **「工具」**。

選擇「電視選項」>「電源」>「自動休眠」>「永不」以繼續觀看電視。

註

- 「自動休眠」的預設設定為「永不」。

協助工具

按下 **⚙️ (資訊主頁)**。

選擇「設定」>「系統」>「協助工具」。

指定字幕、高對比文字、文字轉語音和無障礙功能快速鍵的設定。可能無法套用某些字幕設定。

語言

按下 **⚙️ (資訊主頁)**。

選擇「設定」>「系統」>「語言」。

設定螢幕保護程式。

儲存空間

按下 **⚙️ (資訊主頁)**。

選擇「設定」>「系統」>「儲存空間」。

檢視記憶體使用狀態。

省電模式

按下 **⚙️ (資訊主頁)**。

選擇「設定」>「系統」>「電源和能源」>「省電模式」。

設置關閉顯示屏以減少功耗。

重新啟動

按下 **⚙️ (資訊主頁)**。

選擇「設定」>「系統」>「重新啟動」。

- 當您的電視不能正常工作時，需要重新啟動電視。

回復原廠設定

按下 **⚙️ (資訊主頁)**。

選擇「設定」>「系統」>「關於」>「重設」>「回復原廠設定」。

當您執行重置時，電視將恢復原廠預設值，Google 帳戶將被移除。

註

- 但您已購買的應用程式項目將被保留。

開機行為

按下「 (資訊主頁)」。

選擇「設定」>「系統」>「電源和能源」>「開機行為」。

「開機行為」的預設設定為 Google TV 主畫面。如果您希望電視以上一次觀看的電視頻道作為開機頻道，您可以將電視啟動設置為「最後使用的訊號源」。

計時器

按下「 (資訊主頁)」。

選擇「設定」>「系統」>「電源和能源」>「計時器」。

您可以使用此功能打開和關閉電視。

註

- 當您將「開機時間類型」/「關機時間類型」設置為「關閉」時，「自動開機時間」/「自動關機時間」不可用。

自動設定日期和時間

按下「 (資訊主頁)」。

選擇「設定」>「系統」>「日期和時間」>「自動設定日期和時間」。

此功能允許您自動設置日期和時間。

設定日期

按下「 (資訊主頁)」。

選擇「設定」>「系統」>「日期和時間」>「設定日期」。

此功能允許您手動設置日期。

註

- 當您將「自動設定日期和時間」設置為「使用網絡提供的時間」時，「設定日期」不可用。

設定時間

按下「 (資訊主頁)」。

選擇「設定」>「系統」>「日期和時間」>「設定時間」。

此功能允許您手動設置時間。

註

- 當您將「自動設定日期和時間」設置為「使用網絡提供的時間」時，「設定時間」不可用。

設定時區

按下「 (資訊主頁)」。

選擇「設定」>「系統」>「日期和時間」>「設定時區」。

你可用此功能選擇本地時區。

使用 24 小時制

按下「 (資訊主頁)」。

選擇「設定」>「系統」>「日期和時間」>「使用 24 小時制」。

您可以選擇顯示時間的格式（“24HR”或“AM/PM”）。

氛圍模式

按下「 (資訊主頁)」。

選擇「設定」>「系統」>「氛圍模式」。

此功能允許您在電視閒置時顯示您的 Google 照片或其他來源的精選圖片。

說明與意見反映

按下「 (資訊主頁)」。

選擇「設定」>「說明與意見反映」。

當您分享您的反饋並告訴我們您遇到的任何問題時，您可以幫助改進 Google TV。瀏覽 g.co/tv/help 上的 Google TV 說明。

疑難排解

問題	可能的解決方案
• 沒有電源。	- 檢查您是否按下遙控器的  /  (電源)。 - 交流電源線是否已斷開？ - 電源是否已開啟？
• 不能操作本機。	閃電、靜電等外部影響可能會造成無法進行正常操作。在這個情況下，請先關閉電視電源，或是拔掉交流電源線插頭並在1或2分鐘後重新插入，然後再操作裝置。
• 遙控器無法運作。	- 要使用遙控器操作的設備是否正確設定？ - 是否依照正確的極性 (+、-) 裝入電池？ - 電池電量是否已經耗盡？ (請更換新的電池。) - 是否在強光或螢光燈下使用？ - 是否有螢光燈照射到遙控感測器上？
• 畫面被切斷/畫面有邊緣條。	畫面大小等畫面調整是否正確？ 第2-5頁
• 出現奇怪的顏色、顏色太淡或顏色錯位。	- 調整圖像色調。 第5-1到5-3頁 - 房間是否太亮？在太亮的房間裡，畫面可能看起來比較暗淡。
• 電源突然關閉。	- 是否設定了睡眠定時器？ 第7-1頁 - 檢查電源控制設定。 第7-1頁 - 本機內部溫度升高。移開擋住通風口的物體，或是清洗通風口。
• 電視機頂部很燙。	由於內部迴路產生的熱量加熱的空氣由於自然對流而通過上部，因此頂部變暖。但是，這不是缺陷，不會影響電視的功能。
• 電源可能會自行打開。	「電源自動開啟時間」是否設置為「開啟」？請檢查設置。 第7-2頁

問題	可能的解決方案
• 即使關閉電源，電源燈也不會熄滅。	即使關閉電源，電源指示燈也不會熄滅。要關閉燈泡，您必須拔下電源插頭。
• 沒有影像。	- 到裝置的連接是否正確？ - 若未顯示電腦影像，請檢查下列事項： - 將筆記型電腦連接到電視時，確定電腦的顯示輸出模式設定為外接式顯示器。 - 如果圖片在 HTML 輸入中不顯示，請選擇合適的「HDMI EDID 版本」。 第5-3頁
• HD節目畫質不良。	- 若要欣賞來自外接設備的 HD 影像，您需要設定 HDMI 連接。 - 如果節目內容並非 HD 畫質，則無法顯示 HD 影像。確定您觀看的節目提供 HD 影像。 - 可能需要設定 HD 有線/衛星電視機上盒，才能透過有線/衛星電視輸出 HD 影像。 - 有線/衛星廣播可能不支援 1080p 的訊號解析度。
• 電視有時會發出爆裂聲。	這並非故障。當外殼隨著溫度改變而稍微膨脹或收縮時會發生此情況。這並不會影響電視效能。請勿打開機殼後蓋變更電路。機殼中具有高電壓可能會造成觸電和人身傷害。若需要維修，請連絡客戶服務中心。

註

- 如果需要任何協助排除故障，請聯絡 SHARP 客戶服務中心。

疑難排解 (續)

問題	可能的解決方案
沒有聲音。	- 到裝置的連接是否正確？ - 音量是否太低？ - 您是否按下遙控器的  (靜音)？ - 檢查外接設備的音訊輸出。音量是否太低或靜音？ - 當外接設備透過 HDMI 電纜連接時，您可能需要設定要經由 HDMI 電纜輸出的音訊。 - 透過 HDMI 認證電纜連接電腦時，請檢查下列事項： - 電腦的音訊輸出是否正確設定？在電腦的聲音特性中檢查音訊輸出設定和輸出音訊格式。 與本電視相容的音訊格式為 PCM、Dolby Digital。如果使用其他格式，就不能輸出音訊。
Chromecast built-in 影像/音訊無法輸出到電視。	檢查智慧型手機/平板電腦是否在同一個 Wi-Fi 網絡下連接。
透過無線傳輸 (OTA) 進行的軟體更新不成功。	- 確保您的網際網絡連線正常。 - 若電視已連接至網際網絡，但連線不可用，請先將網際網絡與電視斷開連線，然後再次進行連接。
應用程序和服務無法運行。	- 確保您的互聯網連接正常。 - 根據某些應用程序和服務，如果日期和時間不正確，您可能無法連接這些應用程序和服務。正確設置日期和時間。第7-2頁

疑難排解 - 錯誤訊息

畫面上顯示的錯誤訊息範例	可能的解決方案
現在沒有廣播。(僅限電視調諧器型號)	- 檢查天線訊號線。確定天線已正確設置。 - 檢查節目指南中的廣播時間。
收到不相容的音訊訊號。檢查輸出裝置設定。	- 當輸入 PCM、Dolby Digital 以外的音訊格式時，會顯示此訊息。 - 將外接 HDMI 設備的音訊輸出格式設定為 PCM、Dolby Digital。 - 如需設定的詳細資訊，請參閱外接設備的操作手冊。

註

- 如果需要任何協助排除故障，請聯絡 SHARP 客戶服務中心。

商標

- Google TV 是此設備軟件體驗的名稱，也是 Google LLC 的商標。「Google」、「YouTube」、「Google 相簿」、「Chromecast built-in」和其他標誌是 Google LLC 的商標。
- Google 助理在某些國家/地區以及某些語言下不可用。服務可用性視國家/地區和語言而異。



SHARP
SHARP CORPORATION